
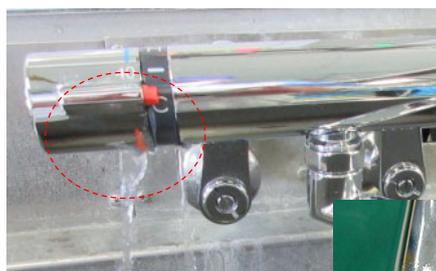


# 凍結破損について

## 水栓の凍結防止について

**冬場は、水栓が凍結破損するおそれがあります**

寒冷地はもちろんですが、冬場はそれ以外の地域でも水栓の凍結に注意が必要です。一般的に水が凍ると約9%体積が増えることはよく知られており、この体積膨張により本体や部品の破損が発生します。

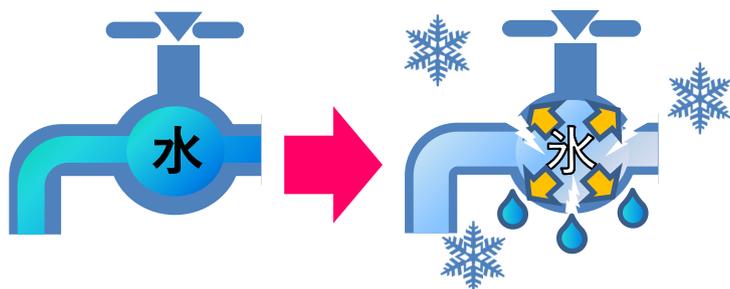

1) 水栓の内部には水が充満しています


2) 水が氷になることで水栓が膨張し破損すると漏水につながります。

例：凍結により破損した水栓  
※水栓の種類によっては、内部部品が破損し、水栓内部から漏水する場合があります。

## 凍結の予防処置を行ってください


下記の凍結予防処置を行ってください。

水を流す

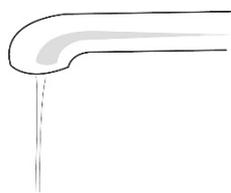


少量の水を出しておく

保温する

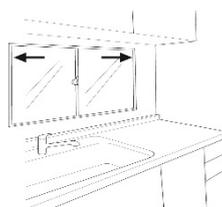

窓を閉める

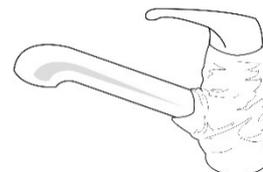

水栓に布などを巻く

水を抜く

寒冷地向け水栓の水抜き方法は、取扱説明書を参照（機種により説明書無し）または各メーカーにお問合せください。

**※凍結破損は保証対象外で有償修理となります**